



COMPAQ IJ200 (337714-001 (180845-001), 337715-001 (180846-001)).....	1
COMPAQ IJ600 (203428-001, 203429-001).....	1
COMPAQ IJ300/700/750/900/A900 (337709-001 (180847-001), 337710-001 (180848-001)).....	1
COMPAQ A1000/1500/3000/4000, 1400P, IJ1200 (337709-001 (180847-001), 180844-001).....	1
COMPAQ IJ650 (10N0016, 10N0026).....	2
COMPAQ Photo Cartridge (Tous exceptent IJ200/650) (337711-001 (180849-001)).....	3

COMPAQ IJ200 (337714-001 (180845-001), 337715-001 (180846-001))
COMPAQ IJ600 (203428-001, 203429-001)
COMPAQ IJ300/700/750/900/A900 (337709-001 (180847-001), 337710-001 (180848-001))
COMPAQ A1000/1500/3000/4000, 1400P, IJ1200 (337709-001 (180847-001), 180844-001)

<p>Cartouche Noire</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Localisez le petit orifice de ventilation dans la partie supérieure de la cartouche. 2. Utilisez le foret manuel inclus pour élargir cet orifice. 3. Retirez le bouchon protecteur de l'aiguille à remplir du flacon de remplissage. 4. Insérez l'aiguille du flacon d'encre noire dans l'orifice et poussez dans l'éponge du réservoir. Retirez un peu l'aiguille pour permettre à l'encre de s'écouler dans la cartouche. 5. Arrêtez dès la formation de bulles dans l'orifice ou dans la tête d'impression dans la cartouche. ÉVITEZ DE TROP REMPLIR 6. Rebouchez l'aiguille du flacon de remplissage 7. Une cartouche trop remplie fuira par la tête d'impression. Retirez le trop plein d'encre avec une serviette en papier jusqu'à l'arrêt de l'écoulement. 	<p>Orifice pour remplissage</p> 
<p>Cartouche Couleur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retirez soigneusement le bouchon de couleur en coupant ou en cassant le sceau de la cartouche. Les trous de remplissage des trois dépôts de couleur apparaissent. 2. Retirez le bouchon protecteur de l'aiguille à remplir du flacon de remplissage 3. Insérez l'aiguille de la couleur appropriée dans l'éponge du réservoir correspondant. Retirez légèrement l'aiguille pour permettre l'entrée de l'encre en pressant lentement le flacon. 4. Arrêtez dès l'apparition de bulles dans l'orifice. ÉVITEZ DE TROP REMPLIR. 5. Rebouchez l'aiguille du flacon de remplissage. 6. Remettez le bouchon de couleur de la cartouche. Fixez avec un ruban adhésif. 	


COMPAQ IJ650 (10N0016, 10N0026)

Cartouche Noire

1. Localisez le petit orifice de ventilation dans la partie supérieure de la cartouche.
2. Utilisez le foret manuel inclus pour élargir cet orifice.
3. Retirez le bouchon protecteur de l'aiguille à remplir du flacon de remplissage.
4. Insérez l'aiguille d'encre noire dans l'orifice et poussez dans l'éponge du réservoir. Retirez un peu l'aiguille pour permettre à l'encre de s'écouler dans la cartouche
5. Arrêtez dès l'apparition de bulles dans l'orifice. **ÉVITEZ DE TROP REMPLIR.**
6. Rebouchez l'aiguille du flacon de remplissage.
7. Une cartouche trop remplie fuira par la tête d'impression. Retirez le trop plein d'encre avec une serviette en papier jusqu'à l'arrêt de l'écoulement.

Cartouche Couleur

1. Retirez **soigneusement** le bouchon vert. Les trous de remplissage des trois dépôts couleur apparaissent.
2. Retirez le bouchon protecteur de l'aiguille à remplir du flacon de remplissage.
3. Insérez l'aiguille de la couleur appropriée dans l'éponge du réservoir correspondant. Retirez légèrement l'aiguille pour permettre l'entrée de l'encre en pressant lentement le flacon.
4. Arrêtez dès l'apparition de bulles dans l'orifice. Evitez de trop remplir.
5. Rebouchez l'aiguille du flacon de remplissage.
6. Remettez le bouchon vert sur la cartouche. Fixez en place avec un ruban adhésif.

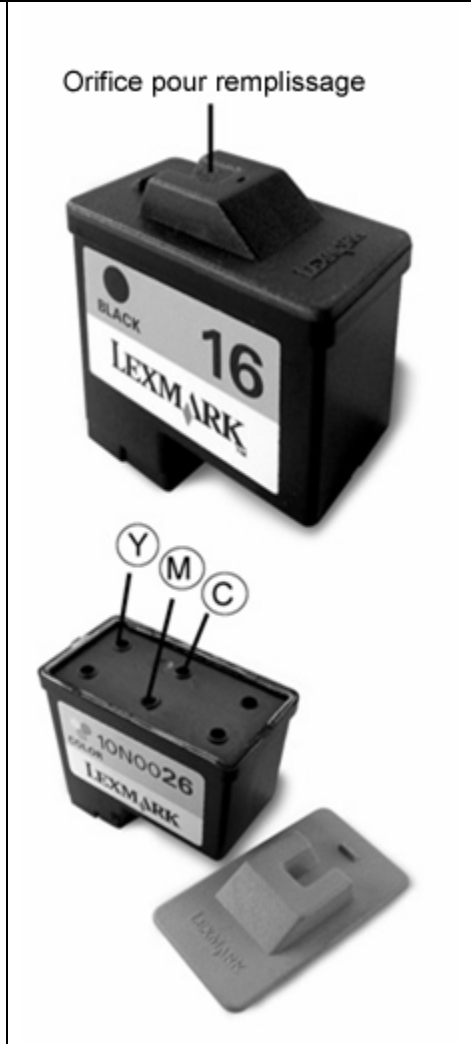

COMPAQ Photo Cartridge (All except IJ200/650) (337711-001 (180849-001))

1. Retirez **soigneusement** le bouchon couleur en coupant ou en cassant le sceau de la cartouche. Les trous de remplissage des trois dépôts couleur apparaissent
2. Retirez le bouchon protecteur de l'aiguille à remplir du flacon de remplissage.
3. Insérez l'aiguille de la couleur appropriée dans l'éponge du réservoir correspondant. Retirez légèrement l'aiguille puis pressez doucement le flacon pour permettre à l'encre de s'écouler dans le flacon
4. Arrêtez dès que l'encre apparaît sur l'éponge. **ÉVITEZ DE TROP REMPLIR.**
5. Rebouchez l'aiguille du flacon de remplissage.
6. Remettez le bouchon couleur sur la cartouche. Fixez en place avec un ruban adhésif.

