

XEROX DOCUPRINT XJ6C, WORKCENTER 450cp, C6, C8 (8R7660, 8R7661, 8R7662, 8R7663)	1
XEROX DOCUPRINT C11/15, WORKCENTER Xi70c (8R7903, 8R7904).....	2
Docuprint XJ8C/XJ9C, WorkCenter 480/490cx, XK35c (8R7880, 8R7881, 8R12591).....	3

XEROX DOCUPRINT XJ6C, WORKCENTER 450cp, C6, C8 (8R7660, 8R7661, 8R7662, 8R7663)

1. Couvrez l'orifice de sortie de la cartouche avec du ruban adhésif ou le sceau bleu inclus. Utilisez le foret manuel inclus pour faire un orifice dans la partie supérieure du réservoir d'encre (la partie non recouverte par l'étiquette).
2. Retirez le bouchon protecteur de l'aiguille à remplir du flacon de remplissage
3. Insérez l'aiguille de la couleur appropriée dans l'orifice ainsi creusé. Pressez lentement le flacon pour permettre à l'encre de couler dans le réservoir. L'éponge absorbera l'encre. Continuez à remplir jusqu'à ce que l'encre atteigne 1/8" (3,17 mm) de la partie supérieure du réservoir.
4. Retirez le trop plein d'encre avec une serviette en papier. Enfoncez fermement le petit bouchon noir dans l'orifice de remplissage. Enlevez le sceau ou le ruban adhésif.
5. Rebouchez l'aiguille à remplir du flacon de remplissage.
6. Quelques gouttes d'encre peuvent s'écouler de l'orifice de sortie. Si l'écoulement se poursuit, l'orifice de remplissage n'est pas hermétiquement scellé. Enlevez le bouchon, nettoyez le trop plein d'encre remettez en place le bouchon.



XEROX DOCUPRINT C11/15, WORKCENTER Xi70c (8R7903, 8R7904)


Cartouche Noire

1. Utilisez le foret manuel inclus pour creuser un orifice sur le dessus de la cartouche.
2. Retirez le bouchon protecteur de l'aiguille à remplir du flacon de remplissage
3. Insérez l'aiguille d'encre noire dans l'orifice et pressez dans l'éponge du réservoir. Retirez un peu l'aiguille pour permettre à l'encre de couler dans la cartouche tout en pressant lentement le flacon.
4. Cessez de remplir quand on formera des bulles dans l'orifice ou dans la tête d'impression dans la cartouche. **NE REMPLISSEZ PAS EN EXCÈS.**
5. Placez la couverture dans l'aiguille du flacon pour remplir. Une cartouche trop remplie fuira. Retirez le trop plein d'encre avec une serviette en papier jusqu'à l'arrêt de l'écoulement.

Cartouche Couleur

1. Enlevez soigneusement le bouchon bleu clair. Les orifices de ventilation des trois réservoirs couleur apparaissent.
2. Retirez le bouchon protecteur de l'aiguille à remplir du flacon de remplissage
3. Insérez l'aiguille de la couleur appropriée dans l'éponge du réservoir correspondant. Retirez légèrement l'aiguille pour permettre l'entrée de l'encre en pressant lentement le flacon.
4. Arrêtez dès l'apparition de bulles dans l'orifice
5. Rebouchez l'aiguille à remplir du flacon de remplissage
6. Remettez le bouchon sur la cartouche et enfoncez fermement en place.

Orifice de remplissage

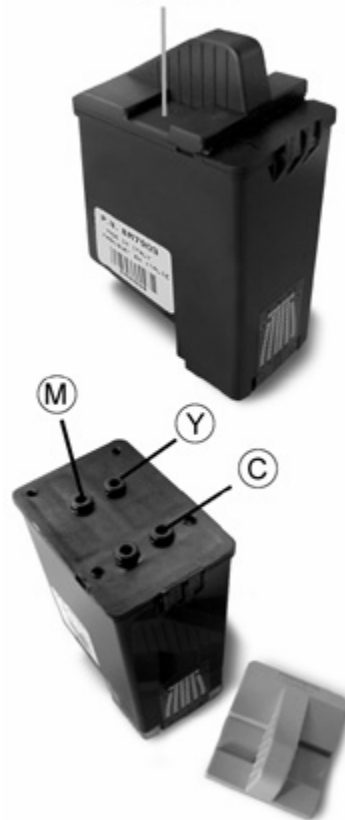

Docuprint XJ8C/XJ9C, WorkCenter 480/490cx, XK35c (8R7880, 8R7881, 8R12591)

Cartouche Noire

1. Localisez le petit orifice de ventilation sur le dessus de la cartouche.
2. Utilisez le foret manuel inclus pour élargir cet orifice.
3. Retirez le bouchon protecteur de l'aiguille à remplir du flacon de remplissage
4. Insérez l'aiguille d'encre noire dans l'orifice et pressez dans l'éponge du réservoir. Retirez un peu l'aiguille pour permettre à l'encre de s'écouler dans la cartouche.
5. Arrêtez dès l'apparition de bulles dans l'orifice. **ÉVITEZ DE TROP REMPLIR**
6. Rebouchez l'aiguille à remplir du flacon de remplissage
7. Une cartouche trop remplie fuira par la tête d'impression. Retirez le trop plein d'encre avec une serviette en papier jusqu'à l'arrêt de l'écoulement.

Cartouche de Couleur

1. Retirez ou coupez soigneusement le bouchon couleur en grattant ou brisant le sceau du corps de la cartouche. Les orifices de remplissage des trois réservoirs couleur apparaissent.
2. Insérez l'aiguille de la couleur appropriée dans l'éponge du réservoir correspondant. Retirez légèrement l'aiguille pour permettre l'entrée de l'encre en pressant lentement le flacon.
3. Arrêtez dès que l'encre apparaît sur l'éponge **ÉVITEZ DE TROP REMPLIR**
4. Rebouchez l'aiguille à remplir du flacon de remplissage
5. Remettez le bouchon couleur sur la cartouche. Fixez-en
6. place avec du ruban adhésif.

Orifice pour remplissage

